


クイックリファレンス

詳細はコントローラー付属の取扱説明書をご覧ください。

1.表示・操作部名称

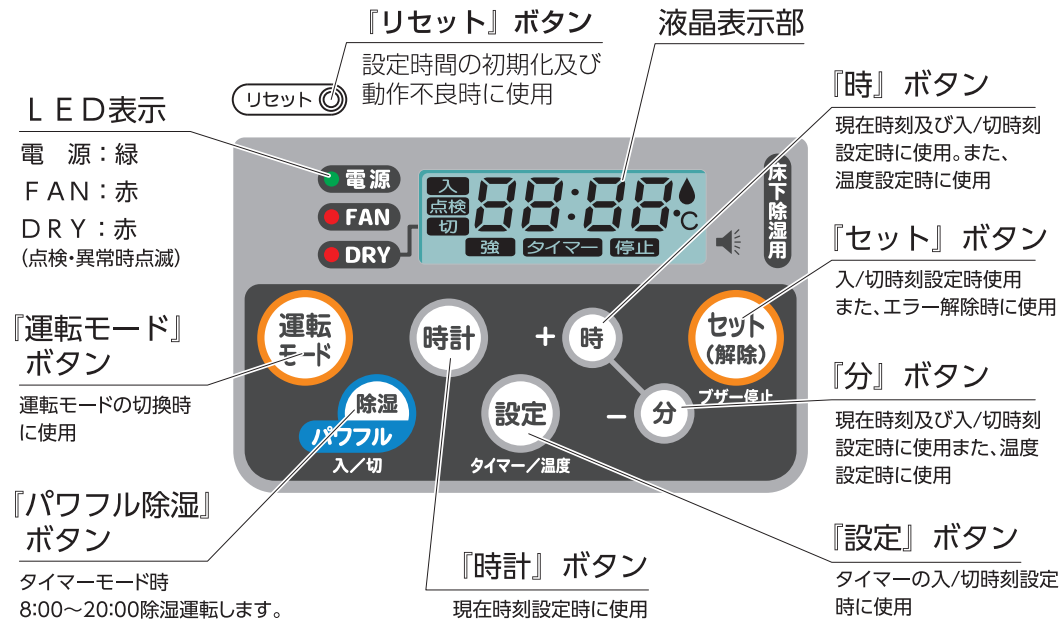


2.初期設定 (工場からの出荷時の設定です)

| | |
|----------------|---|
| 時計の設定 | 『0:00』に設定されます。(出荷時は時刻設定済み) |
| モードの設定 | 停止モードに設定されます。 |
| タイマーと低温制御温度の設定 | タイマー設定時間『10:00~16:00』、設定温度『14℃』に設定されます。 |
| パワフル除湿の設定 | 『切』になります。(期間初期設定:10日間) |
| 点検表示・動作 | 『ON』に設定されます。経過年数0.0年 |
| ブザーの設定 | 『ON』に設定されます。 |

3.設定操作説明

| | |
|----------------------|--|
| モード切り替え | <p>運転モードを押すたびに切り替わります。(通常はタイマー運転)</p> <p>(送風+除湿連続) (送風連続) (自動運転) → Fd-On → F-On → タイマー → 停止 (長押し 1秒以上)</p> <p>※通常使用時は タイマー モード (自動運転) にします。</p> |
| 時計設定 | 時計を押しながら + 時 または - 分 を押します。 |
| タイマー設定 | 設定を押しながら + 時 または - 分 を押します。 |
| 低温制御温度設定 (設定範囲5~40℃) | タイマー/温度 各設定後 セット (解除) を押します。 |
| パワフル除湿設定 | <p>除湿パワフルを1秒以上長押しして入/切設定をします。(液晶に 強 マーク表示)</p> <p>※タイマーモード運転時に入/切時間が8:00~20:00に変更され、10日間12時間運転をします</p> |
| リセット機能 | おかしな表示または動作になった場合や設定内容を初期値に戻したい場合に リセット を細いピンなどで押します。 |

4.基本動作タイムチャート

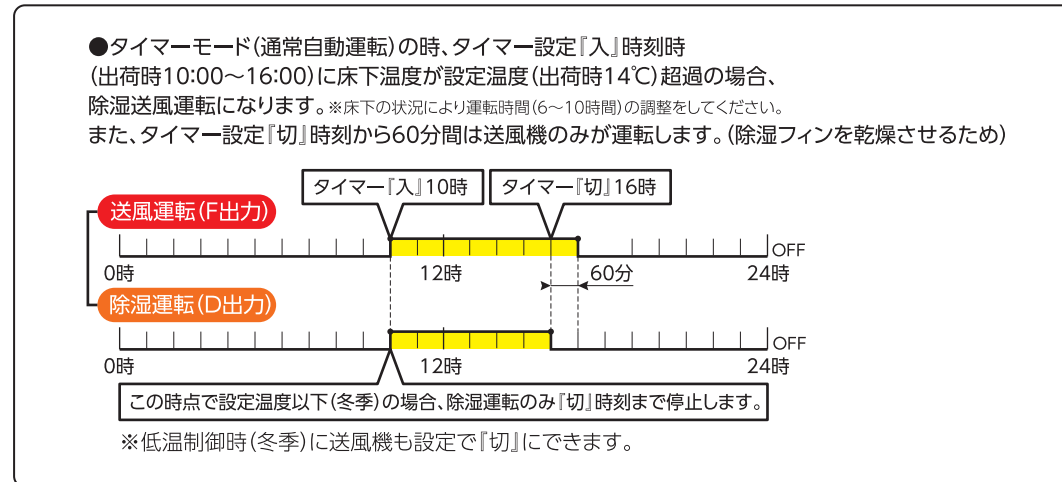

5.エラー表示

エラー表示は以下の異常時に表示されます。※専門業者にお問い合わせください。

| エラー表示の種類 | 原因 | 処置 |
|---------------|-----------------|---|
| Er: 5 (S・Es) | 通信線断線及び未接続です。 | 正しく通信ケーブルを取付けてください。それでもエラー表示する場合は通信ケーブルをを替えてください。 |
| Er: 05 (S・Es) | 冷却部または冷却用電源の異常 | 除湿機を取替えてください。 |
| Er: F | 送風機またはアルミダクトの異常 | 送風機またはアルミダクトが正しく取り付けられているか確認し問題があれば交換をしてください。 |
| Er: DP | ドレンパイプの排水異常 | ドレンパイプが詰まっていないか確認し問題があれば交換をしてください。 |
| Er: C | コントローラーの高温異常 | 端子部点検または取付け場所の変更 |

- ※ Er: 05 Er: F Er: DP のエラー解除は **セット (解除)** ボタンを長押し。
 - ※ Er: F のエラー解除は除湿機内部部品の自然放熱が必要となるため、エラー発生から1~2時間後にエラー解除ができます。
 - ※ Er: 05 はタイマー入時刻の除湿フィン温度を基準とし、それから15分間温度低下が無かった場合に表示します。
- 【注意】除湿・送風連続運転をし、除湿フィンが冷えた状態でタイマーモードに切り替えた場合、エラー表示する事もあります。

