


# クイックリファレンス

詳細はタイマー及び漏水センサー付属の取扱説明書をご覧ください。

## 1.表示・操作部名称

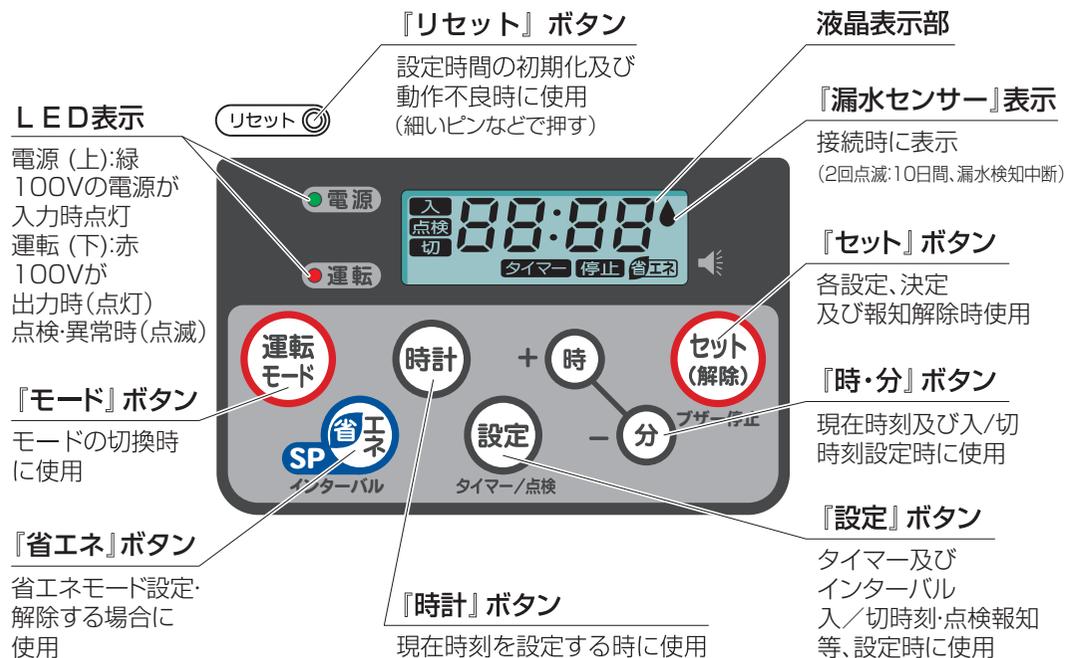

## 2.初期設定 (工場からの出荷時の設定です)

時計の設定	時刻は設定されています。
モードの設定	停止モードに設定しています。
タイマーの設定	タイマー設定時間10:00~15:00
省エネモードの設定	省エネしない
点検時期報知	ON (点検表示動作する)
使用経過年数	0ゼロ (年)
ブザーの設定	ONに設定 (漏水検知設定は24hブザー)
漏水検知開始日時	直ちに検知開始する

## 3.設定操作説明

モード切り替え	<p>運転モードを押すたびに切り替わります。(通常はタイマー運転)</p> <p>1回押し 1回押し 長押し (1秒以上)</p> <p>入 (連続運転) → タイマー → 停止</p>
時計設定	時計を押しながら 時 または 分 を押します。
タイマー設定 (インターバル)	設定を押しながら 時 または 分 を押して変更。
点検報知設定	タイマー/点検 入・切時刻各設定後 セット(解除)を押して決定。
省エネモード	<p>省エネを1秒以上長押しします。(液晶に 省エネ マーク表示)</p> <p>※タイマー運転時間内でインターバル運転します。(初期設定45分ON/15分OFF)</p>
漏水検知	床下の漏水センサーが水没するとブザーが鳴り、液晶に 漏水 が点滅表示し、運転モードが 停止 になります。(※1)
点検報知動作	設置後約5年毎、タイマー入時刻にブザー及び点検と 5 (経過年数) が点滅表示し、10年以降は強制停止します。

(※1)解除は セット(解除) を3秒以上長押しします。

## 4.基本動作タイムチャート

例 [通常タイマー運転時]

10:00~15:00に動作



例 [省エネモード時]

10:00~10:45、  
11:00~11:45、  
12:00~12:45、  
13:00~13:45、  
14:00~14:45に動作

